LCD монітор

Посібник користувача

Колір і вигляд можуть відрізнятися залежно від виробу;
технічні характеристики можуть бути змінені без
попередження з метою покращення роботи виробу.

SAMSUNG

Зміст

ОСНОВНІ ПРАВИЛА ТЕХНІКИ БЕЗПЕКИ

Перед тим як почати 1-1
Обслуговування та експлуатація 1-2
Правила техніки безпеки 1-3

ВСТАНОВЛЕННЯ ВИРОБУ

Вміст упаковки 2-1
Під'єднання кабелів для конструкції 1 x 1 2-2
Під'єднання кабелів для конструкцій 1 x 3 та 2 x 3 2-3
Замок “Кенсінгтон” 2-4

ВИКОРИСТАННЯ ВИРОБУ

Налаштування оптимальної роздільної здатності 3-1
Таблиця стандартних режимів передачі сигналу 3-2
Встановлення драйвера пристрою 3-3
Кнопки управління виробом 3-4
Використання екранного меню налаштувань (екранне меню) . . . 3-5

ВСТАНОВЛЕННЯ ПРОГРАМНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

Natural Color 4-1
MagicTune 4-2
MultiScreen 4-3

УСУНЕННЯ НЕСПРАВНОСТЕЙ

Самодіагностика монітора 5-1
Перед тим як звернутися по допомогу 5-2
ЧАСТІ ЗАПИТАННЯ 5-3

ДОДАТКОВА ІНФОРМАЦІЯ

Характеристика 6-1
Функція енергозбереження 6-2
Як звернутись у компанію SAMSUNG у різних країнах світу 6-3

1 Основні правила техніки безпеки

1-1 Перед тим як почати

Позначення, які використовуються в цьому посібнику

ПОЗНАЧКА	НАЗВА	ЗНАЧЕННЯ
	Увага	Позначає випадки, коли функція може не працювати або налаштування може бути скасовано.
	Примітка	Позначає підказку або пораду щодо роботи функції.

Використання цього посібника

- Перед тим як використовувати цей виріб, уважно ознайомтеся з усіма правилами техніки безпеки.
- У разі виникнення проблеми див. розділ "Усунення несправностей".

Примітка щодо авторських прав

З метою покращення роботи виробу вміст цього посібника може бути змінений без попередження.

Авторські права © **2010 Samsung Electronics Co., Ltd. Усі права застережено.**

Авторські права на цей посібник належать компанії Samsung Electronics, Co., Ltd.

Заборонено частково або повністю відтворювати, розповсюджувати або використовувати вміст цього посібника в будь-якій формі без письмового дозволу на таке компанії Samsung Electronics, Co., Ltd.

Логотип SAMSUNG і SyncMaster є зареєстрованими торговими знаками компанії Samsung Electronics, Co., Ltd.

Назви Microsoft, Windows і Windows NT є зареєстрованими торговими знаками корпорації Майкрософт (Microsoft Corporation).

Назви VESA, DPM і DDC є зареєстрованими торговими знаками асоціації Video Electronics Standard Association.

Логотип ENERGY STAR® є зареєстрованим торговим знаком Товариства захисту навколишнього середовища США (U.S. Environmental Protection Agency).

Усі інші торгові знаки, які тут згадані, належать їхнім відповідним власникам.

1-2 Обслуговування та експлуатація

Обслуговування зовнішньої поверхні та екрана

Чистьте виріб м'якою сухою ганчіркою.

- Не чистьте виріб легкозаймистими речовинами, такими як бензин, розчинники, або вологою ганчіркою. Це може призвести до пошкодження виробу.
- Не дряпайте екран нігтями або гострими предметами. Це може призвести до подряпин або пошкодження виробу.
- Під час чищення не розпилюйте воду безпосередньо на виріб. Якщо у виріб потрапить вода, це може призвести до пожежі, ураження електричним струмом або пошкодження виробу.
- Якщо використовується ультразвуковий зволожувач, у моделей із блискучою поверхнею можуть з'являтись білі плями, що пов'язано з природними властивостями матеріалу.

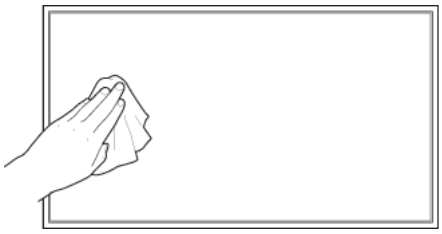

Вигляд і колір виробу можуть відрізнятися залежно від моделі.

Про постійні зображення

- Відтворення нерухомого зображення впродовж тривалого часу може спричинити появу ефекту залишкового зображення або плям на екрані. Якщо виріб не використовується впродовж тривалого часу, встановіть режим енергозбереження або екранну заставку.
- Через технологічні обмеження виробника РК панелей, зображення, що генеруються цим виробом, можуть відображатись трохи яскравішими або темнішими в порівнянні з оригінальними приблизно на 1 проміле (часточок на мільйон) пікселів.
  Кількість підпікселів РК панелі залежно від розміру: кількість підпікселів = макс. горизонтальна роздільна здатність x макс. вертикальна роздільна здатність x 3
  Приклад) Якщо максимальна роздільна здатність становить 1680 x 1050, кількість підпікселів дорівнює 1680 x 1050 x 3 = 5,292,000.

1-3 Правила техніки безпеки

Позначення, які використовуються для правил техніки безпеки

ПОЗНАЧКА	НАЗВА	ЗНАЧЕННЯ
	Попередження	Недотримання правил, позначених цим знаком, може призвести до серйозної травми або навіть смерті.
	Увага	Недотримання правил, позначених цим знаком, може призвести до травми користувача або пошкодження майна.

Значення позначень

	Не виконуйте.		Необхідно дотримуватись.
	Не розбирайте.		Слід вийняти штекер із розетки.
	Не торкайтесь.		Слід заземлити, щоб уникнути ураження електричним струмом.

Випадки, пов'язані з живленням

Зображення виробу, яке використовується далі для довідки, може відрізнятися від дійсного вигляду виробу.

Попередження

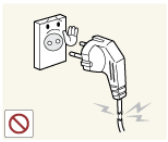

Не використовуйте пошкоджений кабель живлення, штекер чи ненадійно прикріплену розетку.

- Нехтування цією вимогою може призвести до ураження електричним струмом або пожежі.

Не підключайте кілька електричних пристроїв до однієї розетки.

- Нехтування цією вимогою може призвести до пожежі внаслідок перегрівання розетки.

Не під'єднуйте і не від'єднуйте кабель живлення мокрими руками.

- Інакше може статися ураження електричним струмом.

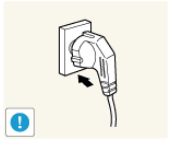

Надійно вставте штекер.

- Нехтування цією вимогою може стати причиною пожежі.

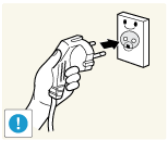

Підключайте кабель живлення лише до заземленої розетки (лише для обладнання класу 1).

- Нехтування цією вимогою може призвести до ураження електричним струмом або травмування користувача.

Уникайте надмірного перегинання або скручування кабелю живлення та не ставте на нього важкі предмети.

- Нехтування цією вимогою може стати причиною ураження електричним струмом або пожежі через пошкоджений кабель живлення.

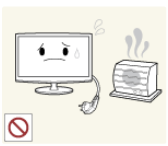

Тримайте кабель живлення і виріб подалі від обігрівачів.

- Нехтування цією вимогою може призвести до ураження електричним струмом або пожежі.

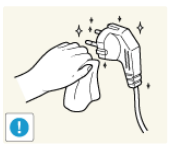

Якщо контакти штекера кабелю живлення або розетка покриті пилом, протріть їх сухою ганчіркою.

- Нехтування цією вимогою може стати причиною пожежі.

Увага

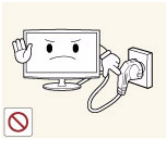

Не від’єднуйте кабель живлення під час роботи виробу.

- Нехтування цим правилом може спричинити пошкодження виробу внаслідок електричного розряду.

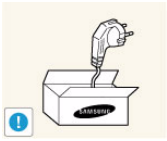

Упевніться, що використовуєте кабель живлення, який наданий нашою компанією. Крім того, не використовуйте кабель живлення інших електричних пристроїв.

- Нехтування цією вимогою може призвести до ураження електричним струмом або пожежі.

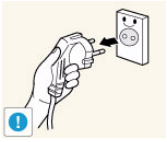

Від'єднуючи кабель живлення від розетки, обов'язково тримайте його за штекер, а не за сам кабель.

- Нехтування цією вимогою може призвести до ураження електричним струмом або пожежі.

Під'єднуйте кабель живлення до легкодоступної розетки.

- Якщо з виробом виникнуть проблеми, для повного вимкнення живлення необхідно буде від'єднати кабель живлення. Якщо вимкнути виріб тільки кнопкою, живлення не буде повністю вимкнено.

Випадки, пов'язані зі встановленням

Попередження

Не ставте свічки та не кладіть засоби від комарів чи цигарки на виріб; не встановлюйте виріб поблизу обігрівачів.

- Нехтування цією вимогою може стати причиною пожежі.

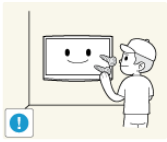

З питань встановлення виробу на стіні звертайтесь до інженера зі встановлення або до відповідної компанії.

- Нехтування цією вимогою може стати причиною травмування користувача.
- Використовуйте лише настінний кронштейн, передбачений для цієї моделі.

Не встановлюйте виріб у місцях із поганою вентиляцією, таких як книжковий стелаж або закрита шафа.

- Нехтування цією вимогою може призвести до пожежі внаслідок підвищення температури всередині виробу.

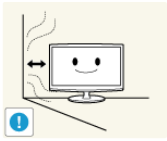

Під час встановлення виробу залишайте відстань не менше 10 см від стіни для забезпечення належної вентиляції.

- Нехтування цією вимогою може призвести до пожежі внаслідок підвищення температури всередині виробу.

Не встановлюйте виріб на невеликій висоті, де діти можуть легко його дістати.

- Якщо дитина торкнеться виробу, він може впасти і травмувати її.
- Оскільки передня частина виробу важча, встановлюйте його на рівній і стійкій поверхні.

Не встановлюйте виріб на ненадійній поверхні, наприклад нестійкій чи нерівній поличці, або в місці, де можливі сильні вібрації.

- Виріб може впасти і зазнати пошкоджень або травмувати користувача.
- Використання виробу в місці з сильною вібрацією може призвести до пошкодження виробу або стати причиною пожежі.

Встановлюйте виріб так, щоб уникнути його контакту з пилом, вологою (сауна), маслом, димом чи водою (наприклад, краплями дощу); не встановлюйте виріб всередині транспортного засобу.

- Це може призвести до ураження електричним струмом або пожежі.

Не дозволяйте дітям бавитись із пластмасовою упаковкою, яка використовувалась для упакування виробу.

- Якщо діти надінуть пластмасову упаковку на голову, вони можуть задихнутись.

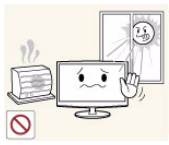

Не ставте виріб під прямим сонячним промінням або біля предметів, які генерують тепло, наприклад каміну чи обігрівача.

- Це може стати причиною скорочення терміну експлуатації виробу або пожежі.

Увага

Пересуваючи виріб, будьте обережні, щоб він не впав.

- Це може призвести до пошкодження виробу або травмування користувача.

У випадку встановлення виробу на консоль або поличку, слідкуйте, щоб передня частина виробу не виступала за край консолі чи полички.

- Інакше виріб може впасти, що може призвести до несправностей у роботі виробу або травмування користувача.
- Використовуйте стійку шафу або поличку відповідно до розміру виробу.

Якщо виріб встановлено у місці, яке не відповідає нормальним умовам експлуатації, навколишні умови можуть суттєво вплинути на якість роботи виробу. У такому випадку, встановлюйте виріб тільки попередньо проконсультувавшись з одним із наших фахівців з обслуговування.

- Місця, де присутні мікроскопічні часточки пилу, хімічні речовини, надто висока чи низька температура, висока вологість, наприклад в аеропортах або на станціях, де виріб безперервно використовується протягом тривалого періоду часу тощо.

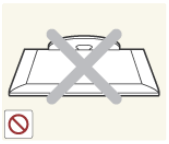

Не ставте виріб на підлогу екраном донизу.

- Так можна пошкодити панель виробу.

Коли ставите виріб, робіть це обережно.

- В іншому випадку це може призвести до пошкодження виробу або травмування користувача.

Випадки, пов'язані з чищенням

Оскільки поверхнево-активні речовини, які містять велику кількість спирту, розчинників або інших сильних речовин, можуть спричинити зміну кольору або появу тріщин на корпусі виробу чи вивести з ладу панель, використовуйте тільки рекомендовані засоби для чищення.

Придбати рекомендований засіб для чищення можна в центрах обслуговування.

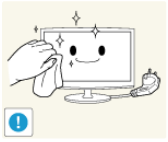

Перед чищенням виробу від'єднайте кабель живлення.

- Нехтування цією вимогою може призвести до ураження електричним струмом або пожежі.

Під час чищення не розпилюйте воду безпосередньо на деталі виробу.

- Будьте обережними, щоб у виріб не потрапила вода.
- В іншому випадку це може стати причиною пожежі, ураження електричним струмом чи пошкодження виробу.

Увага

Не розпилюйте засіб для чищення безпосередньо на виріб.

- Це може спричинити зміну кольору або викликати появу тріщин на корпусі виробу, чи ввести з ладу панель.

Під час чищення від'єднайте кабель живлення і протріть його м'якою сухою ганчіркою.

- Під час чищення не використовуйте хімічні речовини, такі як віск, бензин, спирт, розчинник, засіб від комарів, ароматизатор, мастило або миючий розчин.
  Це може спричинити деформацію корпусу або знищення наклейок.

Використовуйте м'яку вологу ганчірку, змочену в засіб для чищення моніторів, і протріть нею виріб.

- Якщо засіб для чищення моніторів відсутній, перед тим як чистити виріб, розведіть інший миючий засіб водою у співвідношенні 1:10.

Оскільки корпус виробу легко подряпати, використовуйте ганчірку, спеціально призначену для чищення таких виробів. Змочіть ганчірку в невеликій кількості води. Однак, якщо ганчірка забруднена сторонніми речовинами, вона може призвести до появи подряпин на корпусі; тому, перш ніж використовувати ганчірку, витрусіть з неї будь-які сторонні речовини.

Випадки, пов'язані з використанням

Попередження

Оскільки виріб підключено до високої напруги, ніколи власноруч не розбирайте, не ремонтуйте і не модифікуйте виріб.

- Нехтування цією вимогою може призвести до ураження електричним струмом або пожежі.
- Якщо виріб потрібно закріпити, зверніться у центр обслуговування.

Під час чищення не розпилюйте воду безпосередньо на деталі виробу.

- Будьте обережними, щоб у виріб не потрапила вода.
- В іншому випадку це може стати причиною пожежі, ураження електричним струмом чи пошкодження виробу.

Якщо з виробу лунають дивні звуки, чути запах паленого або йде дим, негайно від'єднайте кабель живлення від розетки і зверніться до центру обслуговування.

- Нехтування цією вимогою може призвести до ураження електричним струмом або пожежі.

Не дозволяйте дітям виснути на виробі чи вилазити на нього.

- Нехтування цією вимогою може призвести до падіння виробу і стати причиною травмування або смерті.

Якщо виріб впав або було пошкоджено корпус, вимкніть живлення і від'єднайте кабель живлення. Зверніться у центр обслуговування.

- Нехтування цією вимогою може призвести до ураження електричним струмом або пожежі.

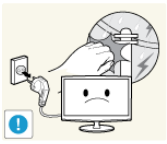

Під час грози або блискавки від'єднайте кабель живлення і за жодних умов не торкайтесь кабелю антени, оскільки це небезпечно.

- Нехтування цією вимогою може призвести до ураження електричним струмом або пожежі.

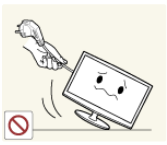

Не пересувайте виріб, тягнучи за кабель живлення або кабель антени.

- Нехтування цією вимогою може стати причиною ураження електричним струмом, пожежі або проблем із виробом внаслідок пошкодження кабелю.

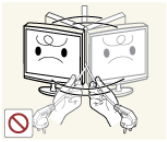

Не піднімайте та не пересувайте виріб за допомогою кабелю живлення або кабелю передачі сигналу.

- Нехтування цією вимогою може стати причиною ураження електричним струмом, пожежі або проблем із виробом внаслідок пошкодження кабелю.

Не ставте ємності з рідиною, такі як вази, горщики з квітами, напої, косметичні засоби чи медикаменти або металеві предмети на виріб.

- Якщо всередину виробу потрапить вода чи інша рідина, вимкніть живлення, від'єднайте кабель живлення і зверніться до центру обслуговування.
- В іншому випадку це може стати причиною пожежі, ураження електричним струмом чи пошкодження виробу.

Слідкуйте за тим, щоб не заблокувати вентиляційні отвори скатертиною або шторами.

- Нехтування цією вимогою може призвести до пожежі внаслідок підвищення температури всередині виробу.

Не ставте на виріб предмети, такі як іграшки та солодощі.

- Якщо дитина повисне на виробі, намагаючись досягти такий предмет, то предмет або виріб можуть впасти і призвести до травмування чи навіть смерті.

Не кидайте нічого на виріб та оберігайте його від сильних ударів.

- Нехтування цією вимогою може призвести до ураження електричним струмом або пожежі.

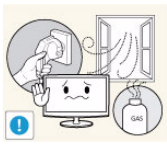

У разі витоку газу не торкайтесь ані виробу, ані кабелю живлення і негайно провітріть приміщення.

- Іскра може призвести до вибуху або пожежі.
- Під час грози або блискавки не торкайтеся кабелю живлення та кабелю антени.

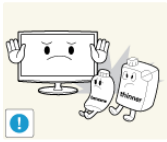

Не використовуйте та не ставте легкозаймисті речовини або предмети поблизу виробу.

- Це може призвести до вибуху або пожежі.

Не вставляйте металеві предмети, наприклад палички, монети або шпильки, чи легкозаймисті предмети у виріб (вентиляційні отвори, роз'єми тощо).

- Якщо всередину виробу потрапить вода чи інша рідина, вимкніть живлення, від'єднайте кабель живлення і зверніться до центру обслуговування.
- В іншому випадку це може стати причиною пожежі, ураження електричним струмом чи пошкодження виробу.

Увага

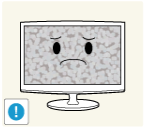

Відтворення нерухомого зображення впродовж тривалого часу може спричинити появу ефекту залишкового зображення або плям на екрані.

- Якщо виріб не використовується впродовж тривалого часу, встановіть режим енергозбереження або екранну заставку із використанням рухомого зображення.

Якщо виріб не використовується впродовж тривалого часу, наприклад через те, що в будинку нікого немає, від'єднайте кабель живлення від розетки.

- Інакше, на ньому може накопичитись пил і, як наслідок, через перегрівання може статися пожежа або коротке замикання, або це може призвести до ураження електричним струмом.

Встановіть відповідну роздільну здатність і частоту для виробу.

- Нехтування цією порадою може призвести до додаткового навантаження на зір.

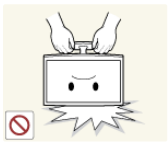

Не перевертайте виріб догори ногами та не пересувайте його, тримаючи тільки за підставку.

- Це може спричинити падіння виробу і, як наслідок, пошкодження виробу або травмування користувача.

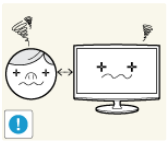

Тривалий перегляд виробу на близькій відстані може призвести до погіршення зору.

Не використовуйте зволожувач або плиту поблизу виробу.

- Нехтування цією вимогою може призвести до ураження електричним струмом або пожежі.

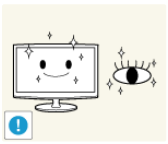

Під час перегляду зображення на екрані впродовж тривалого часу важливо давати очам відпочити (5 хвилин кожної години).

- Це дозволить зменшити навантаження на зір.

Не торкайтесь виробу, оскільки панель дисплея нагрівається після використання її протягом тривалого часу.

Тримайте дрібне приладдя подалі від дітей.

Будьте уважні під час регулювання кута нахилу виробу або висоти підставки.

- Якщо притиснути руку або пальці, це може призвести до травмування.
- Якщо виріб нахилити надто сильно, він може впасти і призвести до травмування користувача.

Не ставте важкі предмети на виріб.

- В іншому випадку це може призвести до пошкодження виробу або травмування користувача.

Підтримання правильного положення тіла під час використання виробу

Під час використання виробу підтримуйте правильне положення тіла.

- Випрямте спину.
- Дотримуйтесь відстані 45-50 см від очей до екрана. Дивіться на екран трохи зверху; поставте монітор перед собою.
- Встановіть кут нахилу виробу так, щоб світло не відбивалось від екрана.
- Кут згину ліктів має становити 90 градусів; кисті рук мають рівно продовжувати лінію передпліччя.
- Кут згину ліктів має становити 90 градусів.
- Коліна мають бути під кутом понад 90 градусів, а п'ятки міцно притиснуті до підлоги; руки мають бути нижче рівня серця.

2 Встановлення виробу

2-1 Вміст упаковки

- Вказівки щодо того як змонтувати монітори 1 x 3 або 2 x 3 читайте у відповідному посібнику, який надається з виробом.
- Розпакуйте виріб і перевірте, чи наявні всі з поданих далі елементів.
- Зберігайте упакування на випадок переміщення виробу в майбутньому.
- Якщо якогось із елементів бракує, зверніться за місцем придбання виробу.
- З питань придбання елементів додаткової комплектації звертайтесь до місцевого торгового представника.

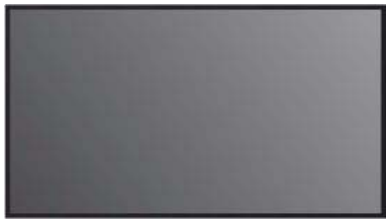

Монітор

ЗМІСТ			
Короткий посібник зі встановлення	Гарантія на виріб	Посібник користувача	Шнур живлення
Кабель DVI	Кабель DP	Клавіатура для керування кількома пристроями	Магнітна гума (x2)
ЕЛЕМЕНТИ ДОДАТКОВОЇ КОМПЛЕКТАЦІЇ			
Кабель типу D-Sub			

2-2 Під'єднання кабелів для конструкції 1 x 1

Панель з'єднань може відрізнятись залежно від моделі виробу.

1. Під'єднайте виріб до комп'ютера залежно від відеовиходу, який підтримується комп'ютером.
   - Якщо графічна карта підтримує вихід D-Sub (Analog)
     - За допомогою кабелю D-Sub з'єднайте роз'єм [RGB IN] виробу з роз'ємом [D-SubD-Sub] комп'ютера.

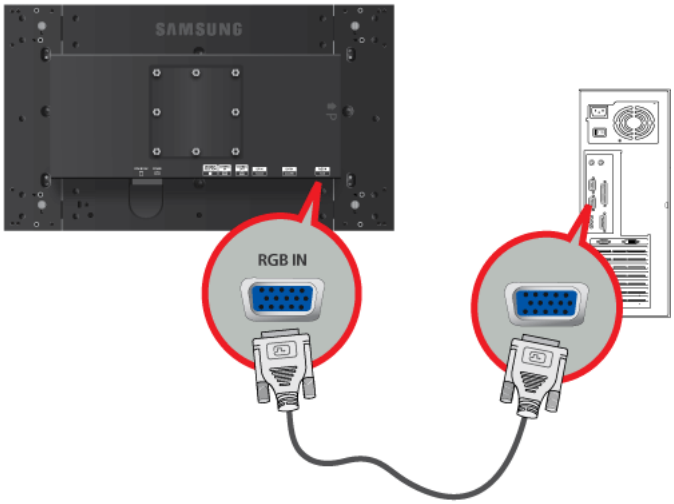

   - Якщо графічна карта підтримує вихід DVI (Digital)
     - За допомогою кабелю DVI з'єднайте роз'єм [DVI IN] виробу з роз'ємом DVI комп'ютера.

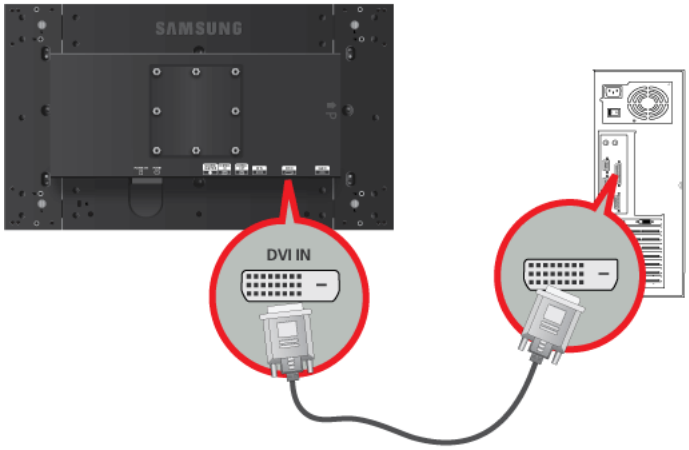

2. Під’єднайте один кінець кабелю живлення до роз’єму [POWER] головного монітора, а інший кінець до розетки 220 В або 110 В.
   (Вхідна напруга перемкнеться автоматично).

POWER S/W: використовується для увімкнення та вимкнення виробу.

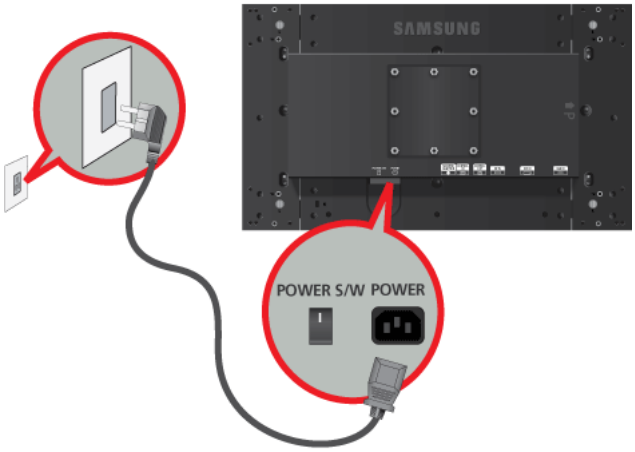

- Коли виріб під'єднано до комп'ютера, його можна увімкнути і використовувати.
- Коли під’єднано обидва кабелі (<Digital>) і D-Sub (<Analog>), можна вибрати вхідний сигнал <Digital> / <Analog> за допомогою кнопки [SOURCE] на клавіатурі для керування кількома пристроями.

2-3 Під'єднання кабелів для конструкцій 1 x 3 та 2 x 3

- Вказівки щодо того як змонтувати монітори 1 x 3 або 2 x 3 читайте у відповідному посібнику, який надається з виробом.
- Щоб під’єднати кабелі DP, комп’ютер має бути обладнано роз’ємами DP.
- Підключіть кабель живлення і клавіатуру для керування кількома пристроями до одного зі встановлених моніторів. Цей монітор буде головним монітором.
- Немає певного способу під’єднання кабелів, але ми радимо скористатися викладеними нижче порадами.

Використання одного монітора	Використання кількох моніторів	Встановлення номера монітора

1. Використання одного монітора

1-1. Під’єднання кабелів DP

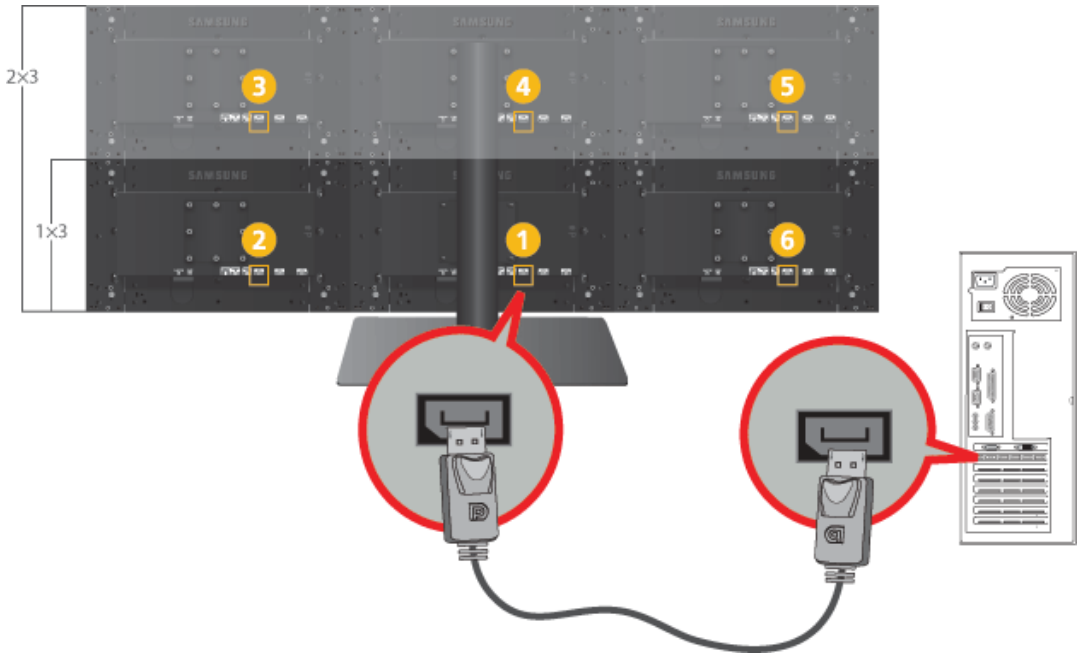

1 : головний монітор

1. З’єднайте роз’єми [DP] комп’ютера і усі встановлені монітори за допомогою кабелів DP.

1-2. Підключення клавіатури для керування кількома пристроями

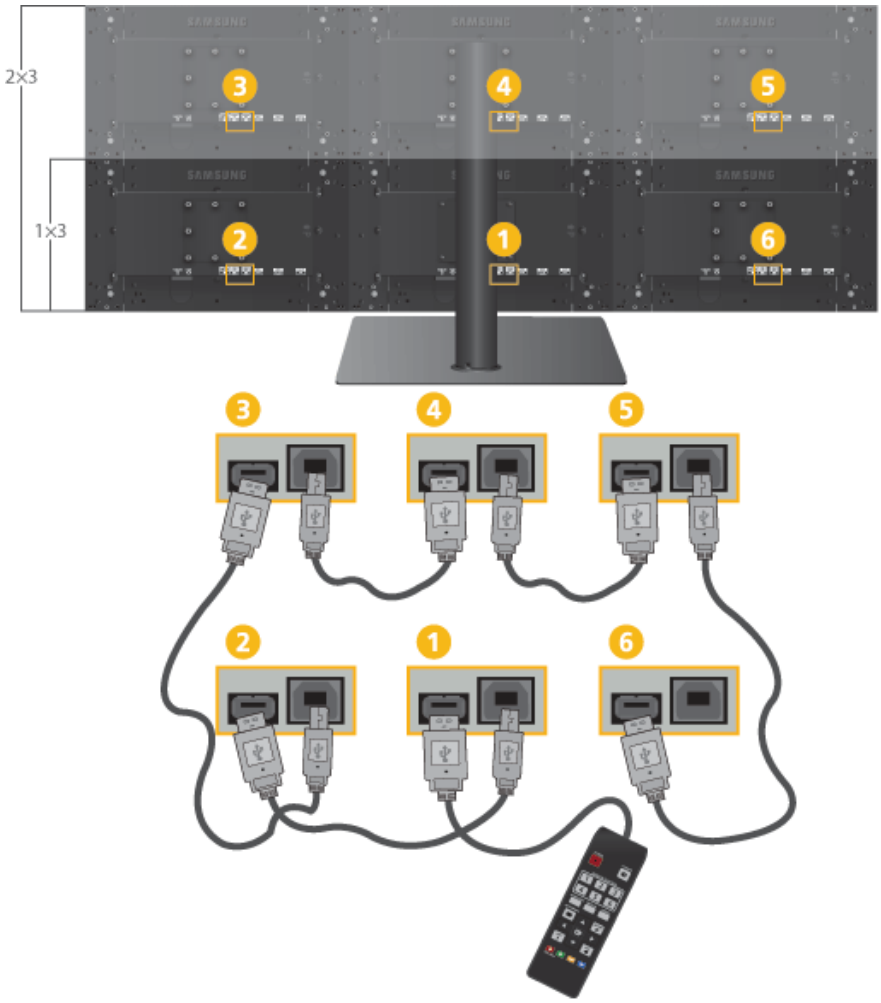

1 : головний монітор

1. Підключіть клавіатуру до головного монітора за допомогою кабелю USB.
2. З'єднайте роз'єм [UP] на головному моніторі з роз'ємом [DOWN] на одному з додаткових моніторів за допомогою кабелю USB.

- Монітори не обладнано функціональними кнопками. Для налаштування функцій використовуйте клавіатуру для керування кількома пристроями.
- Моніторами, підключеними з використанням кабелів USB, можна управляти одночасно за допомогою клавіатури для керування кількома пристроями. Монітором, який не підключено за допомогою кабелю USB, управляти неможливо.
- Клавіатуру для керування кількома пристроями можна підключити до будь-якого з наданих моніторів.

1-3. Під’єднання кабелю живлення

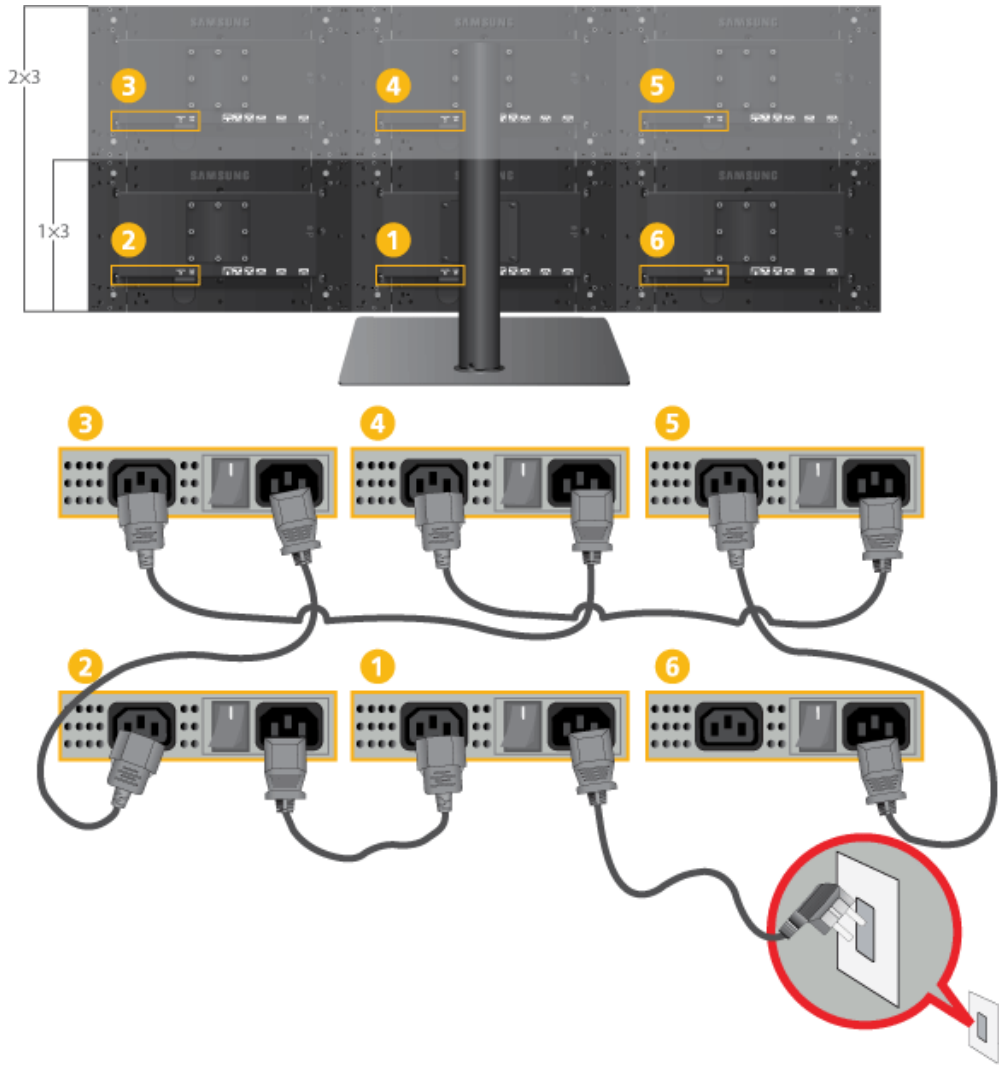

1 : головний монітор

1. Під’єднайте головний монітор і решту встановлених моніторів за допомогою кабелів живлення.
2. Під'єднайте один кінець кабелю живлення до роз'єму живлення [POWER] виробу, а інший кінець - до розетки 220 В або 110 В.
   (Вхідна напруга перемкнеться автоматично).
3. POWER S/W: використовується для увімкнення та вимкнення виробу.

- Коли виріб під'єднано до комп'ютера, його можна увімкнути і використовувати.
- Якщо для з’єднання використовуються кабелі DP (<DP>), виберіть вхідний сигнал <DP> натисненням кнопки SELECT ALL і [SOURCE] на клавіатурі для керування кількома пристроями.
- Кабель живлення можна підключити до будь-якого з наданих моніторів. Проте, ми радимо використовувати поради щодо з’єднання, викладені вище.

2. Використання кількох моніторів

2-1. Можливість 1

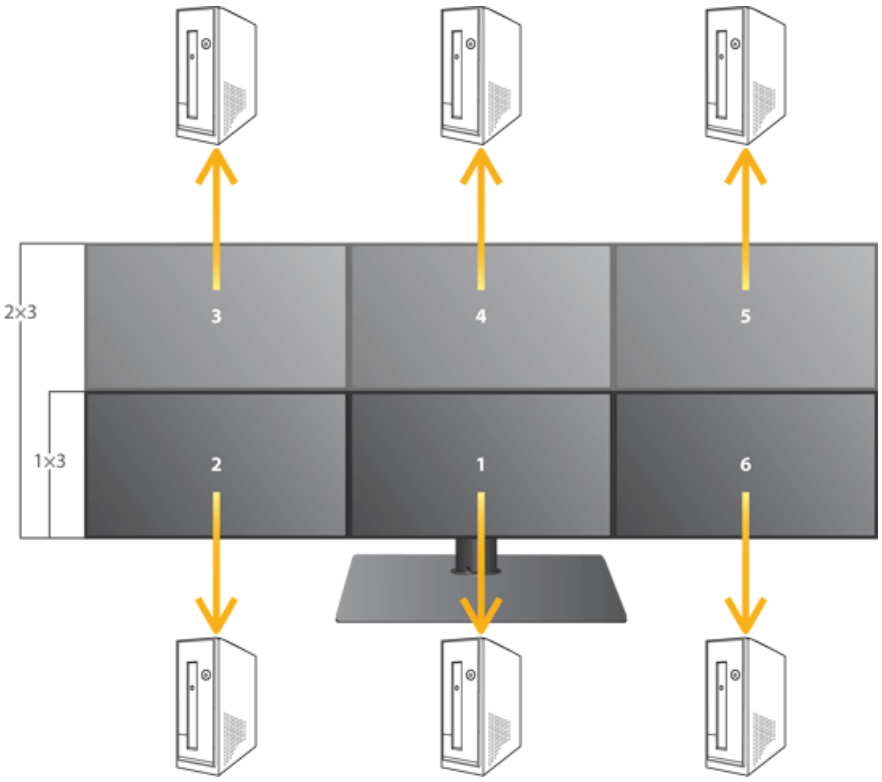

1. Підключіть кожен монітор до відповідного комп'ютера за допомогою кабелю DVI або D-Sub.
2. Можна переглядати зображення на екрані кожного комп'ютера.

Щоб використовувати кілька моніторів, виберіть кожен монітор за допомогою клавіатури і натисніть кнопку [SOURCE], щоб вибрати відповідний вхідний сигнал <Analog, Digital або DP> для кожного монітора.

2-2. Можливість 2

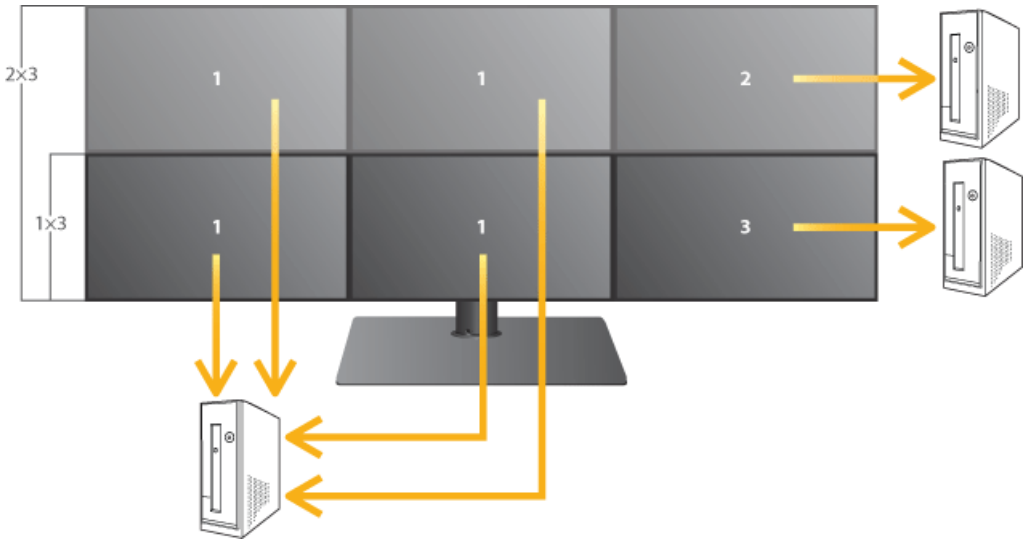

1. Підключіть монітори із номером 1 до комп'ютера за допомогою кабелів DP.

   Підключіть їх до того самого комп'ютера.

2. Підключіть монітори із номером 2 і 3 до відповідного комп'ютера за допомогою кабелів DVI або D-Sub.

   Щоб використовувати кілька моніторів, виберіть кожен монітор за допомогою клавіатури і натисніть кнопку [SOURCE], щоб вибрати відповідний вхідний сигнал <Analog, Digital або DP> для кожного монітора.

3. Встановлення номера монітора

За замовчуванням для номера монітора встановлено значення 0.

Монітором можна управляти за допомогою клавіатури для керування кількома пристроями навіть якщо номер монітора не вказано.

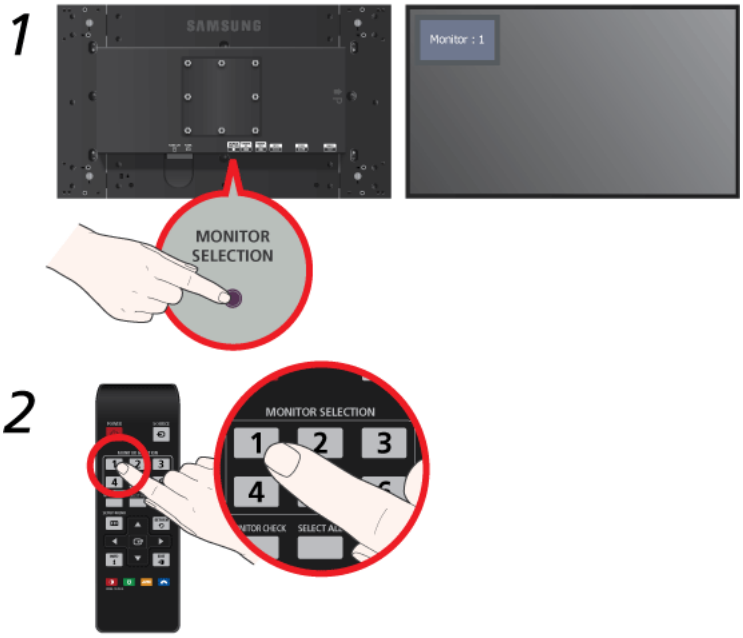

1. Натисніть кнопку [MONITOR SELECTION] на задній панелі монітора, щоб вказати номер монітора. (Діапазон: 1 - 6)
2. Для управління потрібним монітором натисніть номер монітора нижче MONITOR SELECTION на клавіатурі для керування кількома пристроями.

Для управління усіма моніторами натисніть SELECT ALL на клавіатурі для керування кількома пристроями.

2-4 Замок “Кенсінгтон”

Замок "Кенсінгтон" - пристрій для захисту від крадіжок, що дозволяє користувачу заблокувати виріб для безпечного використання в громадських місцях. Оскільки вигляд і використання пристрою блокування можуть відрізнятись залежно від моделі та виробника, детальнішу інформацію про нього шукайте в посібнику користувача, який додається до такого пристрою блокування.

Замок "Кенсінгтон" слід придбати окремо.

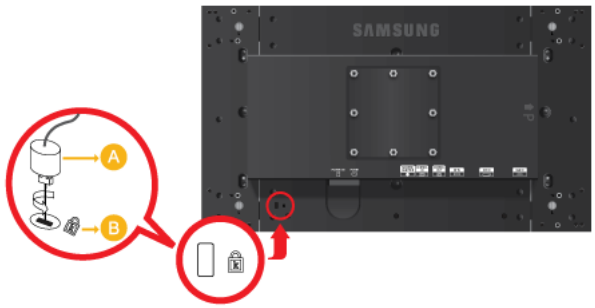

Для блокування виробу дотримуйтесь поданих нижче кроків.

1. Обмотайте кабель замка "Кенсінгтон" навколо великих стаціонарних об'єктів, таких як стіл або крісло.
2. Просуньте кінець кабелю із прикріпленим замком крізь кінець із петлею кабелю замка "Кенсінгтон".
3. Вставте пристрій блокування у гніздо "Кенсінгтон" на моніторі (B).
4. Заблокуйте замок (A).

- Це загальні інструкції. Детальніші інструкцій див. у посібнику користувача, що додається до пристрою блокування.
- Придбати пристрій блокування можна у магазині електроніки, в інтернет-магазині або в центрі обслуговування.

3 Використання виробу

3-1 Налаштування оптимальної роздільної здатності

Якщо після придбання увімкнути живлення виробу, на екрані з'явиться повідомлення із проханням налаштувати оптимальну роздільну здатність.

Виберіть мову і оптимальну роздільну здатність.

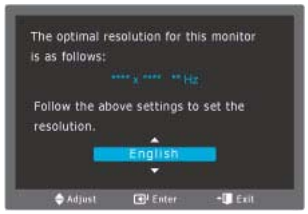

▲/▼ : за допомогою цих кнопок можна вибрати мову.

SETUP/MENU : якщо натиснути цю кнопку, повідомлення зникне.

- Якщо для роздільної здатності не встановлено оптимальне значення, повідомлення буде з'являтись до 3 разів.
- Встановлення оптимальної роздільної здатності
  1. Вимкніть комп'ютер, під'єднайте виріб до комп'ютера і увімкніть комп'ютер.
  2. Правою кнопкою миші клацніть на робочому столі та виберіть пункт "Properties (Властивості)" у спливному меню.
  3. На вкладці "Settings (Параметри)" виберіть значення оптимальної роздільної здатності.

3-2 Таблиця стандартних режимів передачі сигналу

РК монітор має одне оптимальне значення роздільної здатності для забезпечення найкращої якості зображення залежно від розміру екрана відповідно до характеристик панелі, на відміну від моніторів CDT, виконаних на базі електронно-променевої трубки.

Тому, якщо не встановити оптимальну роздільну здатність для панелі певного розміру, якість зображення буде низькою. Радимо встановити оптимальну роздільну здатність виробу.

Якщо сигнал з комп'ютера надходить в одному з поданих далі стандартних режимів сигналу, зображення буде налаштовано автоматично.

Однак, якщо сигнал з комп'ютера надходить не в одному з поданих далі режимів сигналу, може відображатись порожній екран або буде увімкнено тільки індикатор живлення. Тому, налаштуйте роздільну здатність, дотримуючись вказівок у посібнику користувача графічної карти.

РЕЖИМ ВІДОБРАЖЕННЯ	ГОРИЗОНТАЛЬНА ЧАСТОТА (KHZ)	ВЕРТИКАЛЬНА ЧАСТОТА (HZ)	ЧАСТОТА ПІКСЕЛЬНОЇ СИНХРОНІЗАЦІЇ (MHZ)	ПОЛЯРНІСТЬ СИНХРОНІЗАЦІЇ (Г/В)
VESA, 640 x 480	31,469	59,940	25,175	-/-
VESA, 800 x 600	35,156	56,250	36,000	+/+
VESA, 800 x 600	37,879	60,317	40,000	+/+
VESA, 1024 x 768	48,363	60,004	65,000	-/-
VESA, 1280 x 800	49,702	59,810	83,500	-/+
VESA, 1280 x 960	60,000	60,000	108,000	+/+
VESA, 1280 x 1024	63,981	60,020	108,000	+/+
VESA, 1440 x 900	55,935	59,887	106,500	-/+
VESA, 1600 x 1200	75,000	60,000	162,000	+/+
VESA, 1680 x 1050	65,290	59,954	146,250	-/+
VESA, 1920 x 1080	67,500	60,000	148,500	+/+

Горизонтальна частота

Час, який витрачається на сканування однієї лінії крайньої лівої точки до крайньої правої точки екрана називається горизонтальним циклом, а обернена величина горизонтального циклу називається горизонтальною частотою. Горизонтальна частота вимірюється в кГц.

Вертикальна частота

Щоб людина змогла побачити зображення, панель має відображати одне й те ж зображення на екрані десятки разів кожної секунди. Така частота називається вертикальною частотою. Вертикальна частота вимірюється в Гц.

3-3 Встановлення драйвера пристрою

Якщо встановити драйвер пристрою, можна налаштувати відповідну роздільну здатність і частоту для виробу. Драйвер пристрою міститься на компакт-диску, який додається до виробу. Якщо доданий файл драйвера пошкоджено, зверніться до центру обслуговування або відвідайте веб-сайт компанії Samsung Electronics (http://www.samsung.com/) і завантажте драйвер.

1. Вставте компакт-диск із драйвером для встановлення у пристрій читання компакт-дисків.
2. Клацніть "Драйвер Windows".
3. Виконайте кроки зі встановлення, що залишились, відповідно до вказівок на екрані.
4. У списку моделей виберіть модель Вашого виробу.

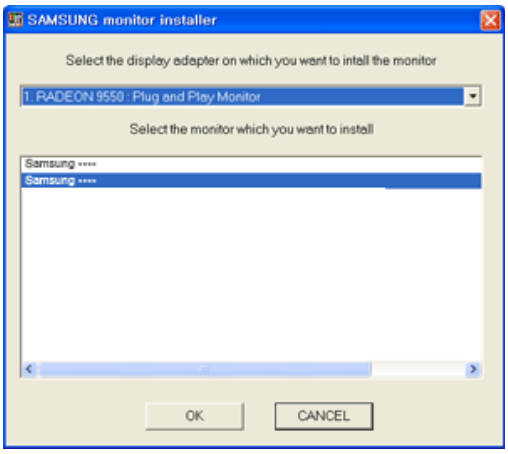

5. Перевірте, чи в налаштуваннях панелі керування відображається потрібна роздільна здатність і частота оновлення екрана. Детальніше див. у документації про операційну систему Windows.

Клавіатура для керування кількома пристроями

Цим виробом можна управляти за допомогою клавіатури для керування кількома пристроями.

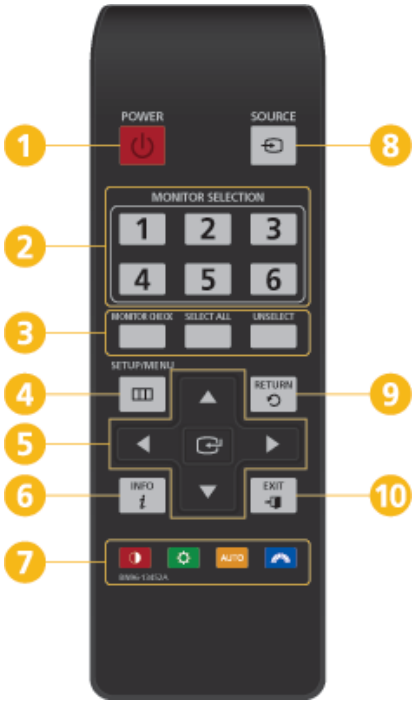

1. **POWER**

   Використовується для увімкнення або вимкнення виробу.

2. **MONITOR SELECTION**

   Дозволяє вибрати монітор.

3. **MONITOR CHECK** : відображення номера монітора.

   SELECT ALL : вибір усіх моніторів.

   UNSELECT : скасування вибору усіх моніторів.

4. **SETUP/MENU**

   Натисніть цю кнопку для відображення екранного меню.

5. ▲▼◀▶ Клавіші Вгору/Вниз, Вліво/Вправо

   Кнопка вводу

   Увімкнення вибраного пункту меню.

6. **INFO**

   Відображення інформації про поточне зображення.

7. : регулювання контрастності відображення.

   : За допомогою цієї кнопки можна налаштувати яскравість зображення.

   AUTO : автоматичне налаштування зображення в режимі <Analog>.

   : Забезпечує попередньо встановлені налаштування зображення, оптимізовані для різноманітних середовищ користування, наприклад для редагування документів, роботи в Інтернеті, гри, перегляду спортивних подій або фільмів тощо.

8. **SOURCE**

   Натисненням кнопки SOURCE можна змінити джерело вхідного сигналу. (Analog/ Digital/DP)

9. **RETURN**

   Повернення до попереднього меню.

10. **EXIT**

    Використовується для виходу з екранного меню.

3-5 Використання екранного меню налаштувань (екранне меню)

Екранне меню налаштувань (екранне меню) Структура

ГОЛОВНЕ МЕНЮ	ПІДМЕНЮ				
PICTURE	Brightness	Contrast	Sharpness	MagicBright	Coarse
	Fine	Response Time			
COLOR	MagicColor	Red	Green	Blue	Color Tone
	Color Effect	Gamma			
SIZE & POSITION	H-Position	V-Position	Image Size	Menu H-Position	Menu V-Position
SETUP&RESET	Reset	Menu Transparency	Language	Off Timer On/Off	Off Timer Setting
	Auto Source	PC/AV Mode	Display Time		
INFORMATION					

PICTURE

<Сигнали комп'ютера>

<Аудіо/відеосигнали>

МЕНЮ	ОПИС
Brightness	Дозволяє налаштувати яскравість зображення. Це меню недоступне, якщо для пункту <MagicBright> встановлено режим <Dynamic Contrast>.
Contrast	Дозволяє налаштувати контрастність зображення, яке відображається на екрані Це меню недоступне, якщо для пункту <MagicBright> встановлено режим <Dynamic Contrast>. Це меню недоступне, якщо для пункту <MagicColor> встановлено режим <Full> або <Intelligent>.
Sharpness	Дозволяє налаштувати чіткість деталей зображення, яке відображається на екрані Це меню недоступне, якщо для пункту <MagicBright> встановлено режим <Dynamic Contrast>. Це меню недоступне, якщо для пункту <MagicColor> встановлено режим <Full> або <Intelligent>.

МЕНЮ	ОПИС
MagicBright	Забезпечує попередньо встановлені налаштування зображення, оптимізовані для різноманітних середовищ користування, наприклад для редагування документів, роботи в Інтернеті, гри, перегляду спортивних подій або фільмів тощо. • <Custom> Якщо попередньо встановлених режимів зображення недостатньо, можна безпосередньо налаштувати параметри <brightness> і <contrast> за допомогою цього режиму. • <Standard> Використовується в яскраво освітленому приміщенні. Також забезпечує чітке зображення. • <Game> Цей режим забезпечує налаштування зображення, які найбільше підходять для гри, що включає різноманітну графіку і потребує високої частоти оновлення екрана. • <Cinema> Цей режим забезпечує налаштування яскравості та чіткості, подібні до тих, що використовуються телевізором, для забезпечення найкращого розважального середовища (фільм, DVD тощо). • <Dynamic Contrast> Автоматично встановлює контрастність зображення, забезпечуючи баланс яскравих і темних зображень.
Coarse	Усуває вертикальні шуми (візерунки) з екрана. Після налаштування положення зображення може бути змінено. У такому випадку перемістіть зображення так, щоб воно відображалося посередині дисплея, використовуючи для цього меню <H-Position>. Ця функція доступна лише у режимі <Analog>.
Fine	Усуває горизонтальні шуми (візерунок) з екрана. Якщо не вдається повністю усунути шуми за допомогою функції <Fine>, налаштуйте пункт <Coarse> і застосуйте функцію <Fine> ще раз. Ця функція доступна лише у режимі <Analog>.
Response Time	Підвищує швидкість відповіді РК панелі порівняно зі звичайною швидкістю відповіді, що дозволяє відображати рухомі зображення чіткіше і більш природно. • <Normal> • <Faster> • <Fastest> Якщо Ви не переглядаєте фільм, радимо встановити значення <Normal> або <Faster>.

COLOR

МЕНЮ	ОПИС
MagicColor	Передає природні кольори чіткіше, не змінюючи якість зображення, за допомогою технології покращення якості цифрового зображення, розробленої компанією Samsung Electronics. • <Off> - дозволяє вимкнути функцію <MagicColor>. • <Demo> - дозволяє порівняти зображення, опрацьоване за допомогою функції <MagicColor>, з оригінальним зображенням. • <Full> - забезпечує чіткіше зображення, включаючи області тілесного кольору. • <Intelligent> - покращує насиченість кольорів зображення, за винятком областей тілесного кольору.
Red	Можна налаштувати значення червоного кольору відповідно до власних уподобань. Це меню недоступне, якщо для пункту <MagicColor> встановлено режим <Full> або <Intelligent>.
Green	Можна налаштувати значення зеленого кольору відповідно до власних уподобань. Це меню недоступне, якщо для пункту <MagicColor> встановлено режим <Full> або <Intelligent>.
Blue	Можна налаштувати значення синього кольору відповідно до власних уподобань. Це меню недоступне, якщо для пункту <MagicColor> встановлено режим <Full> або <Intelligent>.
Color Tone	Можна встановити температуру кольору відповідно до власних уподобань. • <Cool> - дозволяє встановити для температури кольору зображення більш холодний колір. • <Normal> - дозволяє встановити для температури кольору зображення стандартну температуру кольору. • <Warm> - дозволяє встановити для температури кольору зображення більш теплий колір. • <Custom> - виберіть це меню, щоб налаштувати температуру кольору вручну. Якщо наявні значення температури кольору Вам не до вподоби, можна налаштувати кольори вручну в меню <Color Effect>. Це меню недоступне, якщо для пункту <MagicColor> встановлено режим <Full> або <Intelligent>.
Color Effect	Можна змінити загальну атмосферу, змінивши кольори зображення. Це меню недоступне, якщо для пункту <MagicColor> встановлено режим <Full> або <Intelligent>. • <Off> - дозволяє вимкнути функцію <Color Effect>. • <Grayscale> -відображає чорно-біле зображення. • <Green> - відображає зображення в зеленому кольорі. • <Aqua> - відображає зображення в синьому кольорі. • <Sepia> - відображає зображення в кольорі сепія.
Gamma	За допомогою цього меню можна змінити насиченість кольорів для середнього рівня яскравості. • <Mode1> - <Mode2> - <Mode3>

(Недоступно, якщо для пункту <MagicBright> встановлено режим <Dynamic Contrast>).

SIZE & POSITION

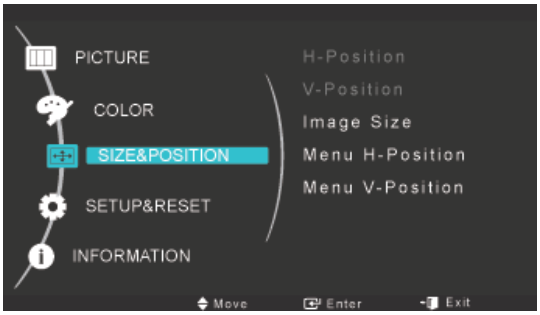

МЕНЮ	ОПИС
H-Position	Використовується для зміни положення області зображення на екрані по горизонталі. Ця функція доступна лише у режимі <Analog>.
V-Position	Використовується для зміни положення області зображення на екрані по вертикалі. Ця функція доступна лише у режимі <Analog>.
Image Size	**Сигнали комп'ютера** • <Auto> - зображення відображається у форматі вхідного сигналу. • <Wide> - зображення відображається на цілий екран, незалежно від формату вхідного сигналу. • Сигнал, не зазначений в таблиці стандартних режимів, не підтримується. • Якщо для роздільної здатності встановлено оптимальне значення, формат зображення не змінюється, незалежно від того чи для пункту <Image Size> встановлено значення <Auto> чи <Wide>. **Аудіо/відеосигнали** • <4 : 3> - відображає зображення у форматі 4 :3. • <16 : 9> - відображає зображення у форматі 16 :9. • <Screen Fit> - якщо у вхідному режимі DVI подається сигнал 720P, 1080i або 1080P, зображення відображатиметься "як є", без обрізання. Його можна встановити тільки коли зовнішнє джерело сигналу під'єднано через роз'єм DVI і для пункту <PC/AV Mode> встановлено значення <AV>.
Menu H-Position	Можна налаштувати горизонтальне положення екранного меню.
Menu V-Position	Можна налаштувати вертикальне положення екранного меню.

SETUP&RESET

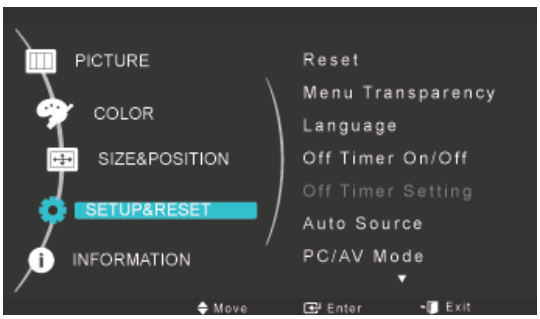

МЕНЮ	ОПИС
Reset	Ця функція використовується для відновлення заводських налаштувань якості зображення і кольору. • <No> - <Yes>
Menu Transparency	Можна вибрати прозорість екранного меню. • <Off> - <On>
Language	Можна вибрати мову екранного меню. • **English, Deutsch, Español, Français, Italiano, Svenska, Русский, Português, Türkçe, Polski, Magyar** Вибрану мову буде застосовано до екранного меню виробу. Це налаштування не впливає на роботу інших функцій комп'ютера.
Off Timer On/Off	Можна увімкнути або вимкнути таймер вимкнення. • <Off> - <On>
Off Timer Setting	Живлення вимкнеться автоматично, коли настане встановлений час.
Auto Source	• <Auto> - монітор автоматично вибирає вхідний сигнал. • <Manual> - користувач може вручну вибрати вхідний сигнал.
PC/AV Mode	У разі підключення до комп’ютера слід встановити параметр <PC>, а в разі підключення до аудіо-/відеопристрою ? параметр <AV>. Ця функція не підтримує режим <Analog>.
Display Time	Якщо користувач не виконає жодних дій, екранне меню зникне автоматично. Можна визначити час очікування, перед тим як буде приховано екранне меню. • <5 sec> - <10 sec> - <20 sec> - <200 sec>

INFORMATION

МЕНЮ	ОПИС
INFORMATION	Відображає частоту і роздільну здатність, які встановлені на комп'ютері.

4 Встановлення програмного забезпечення

4-1 Natural Color

Що таке Natural Color ?

Це програмне забезпечення працює тільки з виробами компанії Samsung і дозволяє налаштувати відображувані кольори виробу та співвіднести кольори на виробі з кольорами надрукованих зображень. Детальніше див. у мережевій довідці програмного забезпечення (F1).

Програмне забезпечення Natural Color доступне у мережі. Його можна завантажити з веб-сайту, поданого нижче, і встановити на своєму пристрої.

http://www.samsung.com/us/consumer/learningresources/monitor/naturalcolorexpert/pop_download.html

4-2 MagicTune

Що таке MagicTune?

MagicTune - програма, що допомагає налаштувати монітор, надаючи вичерпний опис функцій монітора і легкі для розуміння вказівки.

Користувач може налаштувати виріб за допомогою миші та клавіатури, не використовуючи для цього кнопки управління виробу.

Встановлення програмного забезпечення

1. Вставте компакт-диск із програмою встановлення в пристрій читання компакт-дисків.
2. Виберіть програму встановлення MagicTune™.

   Якщо спливний екран встановлення програмного забезпечення не з'явиться на головному екрані, знайдіть і двічі клацніть файл встановлення MagicTune™ на компакт-диску.

3. Виберіть мову встановлення і натисніть кнопку [Next (Далі)].
4. Виконайте кроки зі встановлення програмного забезпечення, що залишились, відповідно до вказівок на екрані.

   - Якщо не перезавантажити комп'ютер після встановлення, програмне забезпечення може не працювати належним чином.
   - Піктограма MagicTune™ може не відображатись залежно від системи комп'ютера і технічних характеристик виробу.
   - Якщо піктограма програми не з'явиться, натисніть клавішу F5.

Обмеження і проблеми, пов'язані зі встановленням програми (MagicTune™)

На встановлення програми MagicTune™ можуть вплинути графічна карта, материнська плата та мережеве середовище.

Вимоги до системи

OS

- Windows 2000
- Windows XP Home Edition
- Windows XP Professional
- Windows Vista, 32-розрядна
- Windows 7, 32-розрядна

Для програми MagicTune™ рекомендовано використовувати систему Windows 2000 або пізніші версії.

Комп'ютерне обладнання

- Не менше 32 Мб пам'яті
- Не менше 60 Мб вільного місця на жорсткому диску

Детальнішу інформацію шукайте на веб-сайті.

Видалення програмного забезпечення

Програму MagicTune™ можна видалити тільки за допомогою пункту [Add or Remove Programs (Установка й видалення програм)] у системі Windows.

Щоб видалити програму MagicTune™, виконайте такі кроки.

1. Натисніть [Start (Пуск)] і виберіть [Settings (Параметри)], [Control Panel (Панель керування)] в меню.
   Для Windows XP, натисніть [Start (Пуск)] і виберіть [Control Panel (Панель керування)] в меню.
2. Двічі клацніть піктограму [Add or Remove Programs (Установка й видалення програм)] на панелі керування.
3. У вікні [Додати/Видалити] знайдіть і виберіть програму MagicTune™.
4. Натисніть [Change or Remove Programs (Змінити або видалити програми)], щоб видалити програмне забезпечення.
5. Виберіть [Yes (Так)], щоб розпочати видалення програми MagicTune™.
6. Зачекайте, допоки не з'явиться повідомлення з інформацією про те, що програмне забезпечення повністю видалено.

Для отримання технічної підтримки, відповідей на поширені запитання або оновлення програмного забезпечення для MagicTune™ відвідайте наш веб-сайт.

4-3 MultiScreen

Що таке MultiScreen?

Технологія MultiScreen дозволяє поділити екран на кілька розділів.

Встановлення програмного забезпечення

1. Вставте компакт-диск із програмою встановлення в пристрій читання компакт-дисків.
2. Виберіть програму встановлення MultiScreen.

   Якщо спливний екран встановлення програмного забезпечення не з'явиться на головному екрані, знайдіть і двічі клацніть файл встановлення MultiScreen на компакт-диску.

3. Коли з’явиться майстер встановлення, натисніть кнопку [Next (Далі)].
4. Виконайте кроки зі встановлення програмного забезпечення, що залишились, відповідно до вказівок на екрані.

   - Якщо не перезавантажити комп'ютер після встановлення, програмне забезпечення може не працювати належним чином.
   - Піктограма MultiScreen може не відображатись залежно від системи комп'ютера і технічних характеристик виробу.
   - Якщо піктограма програми не з'явиться, натисніть клавішу F5.

Обмеження і проблеми, пов'язані зі встановленням програми (MultiScreen)

На встановлення програми MultiScreen можуть вплинути графічна карта, материнська плата та мережеве середовище.

Операційна система

OS

- Windows 2000
- Windows XP Home Edition
- Windows XP Professional
- Windows Vista, 32-розрядна
- Windows 7, 32-розрядна

Для програми MultiScreen рекомендовано використовувати операційну систему Windows 2000 чи пізнішої версії.

Комп'ютерне обладнання

- Не менше 32 Мб пам'яті
- Не менше 60 Мб вільного місця на жорсткому диску

Видалення програмного забезпечення

Виберіть пункт [Start (Пуск)], [Settings (Параметри)]/[Control Panel (Панель керування)] і двічі клацніть [Add or Remove Programs (Установка й видалення програм)].

Виберіть програму MultiScreen зі списку програм і натисніть кнопку [Add/Delete (Додати/Видалити)].

5 Усунення несправностей

5-1 Самодіагностика монітора

- За допомогою функції самодіагностики можна перевірити, чи виріб працює належним чином.
- Якщо відображається порожній екран і блимає індикатор живлення, навіть за умови належного під'єднання виробу до комп'ютера, застосуйте функцію самодіагностики відповідно до наведених нижче дій.

1. Вимкніть виріб і комп'ютер.
2. Від'єднайте кабель D-Sub від виробу.
3. Увімкніть виріб.
4. Якщо виріб працює належним чином, з'явиться повідомлення із проханням перевірити під'єднання кабелю "Check Signal Cable".
   У такому випадку, якщо знову відобразиться порожній екран, перевірте комп'ютер і з'єднання. Виріб працює належним чином.

5-2 Перед тим як звернутися по допомогу

Перед тим як подати прохання щодо післяпродажного обслуговування, перевірте таке. Якщо проблему вирішити не вдасться, зверніться до найближчого центру обслуговування компанії Samsung Electronics.

ВІДОБРАЖАЄТЬСЯ ПОРОЖНІЙ ЕКРАН / Я НЕ МОЖУ УВІМКНУТИ ВИРІБ	
Чи належним чином під'єднано кабель живлення?	Перевірте стан під'єднання кабелю живлення.
Чи не відображається на екрані повідомлення "Check Signal Cable"?	Перевірте кабельне з'єднання між комп'ютером і виробом. Якщо, навіть коли з'єднання виконано правильно, повідомлення все ще з'являється, натисніть кнопку [⏎ SOURCE] на клавіатурі для керування кількома пристроями і ще раз перевірте вхідний сигнал.
Чи не з'являється на екрані повідомлення "Not Optimum Mode"?	Таке трапляється, коли сигнал з графічної карти перевищує максимальну роздільну здатність або максимальну частоту виробу. У такому випадку встановіть відповідну роздільну здатність і частоту для виробу.
Відображається порожній екран, а індикатор живлення блимає з 1-секундним інтервалом?	Таке трапляється під час роботи функції енергозбереження. Екран увімкнеться, якщо натиснути кнопку миші чи будь-яку клавішу.
З'єднання виконано за допомогою кабелю DVI?	Якщо кабель DVI було під'єднано під час завантаження комп'ютера або кабель DVI було повторно під'єднано після його від'єднання під час роботи комп'ютера, зображення може не відображатись, оскільки деякі графічні карти не надсилають відеосигнал. У такому випадку перезавантажте комп'ютер із під'єднаним кабелем DVI.
ЗОБРАЖЕННЯ НАДТО СВІТЛЕ АБО НАДТО ТЕМНЕ.	
Відрегулюйте значення Brightness і Contrast. (Див. розділи <Brightness>, <Contrast>) Якщо для пункту <MagicBright> встановлено значення <Dynamic Contrast>, рівень яскравості зображення відрізнятиметься відповідно до вхідного сигналу.	
НЕ З'ЯВЛЯЄТЬСЯ МЕНЮ НАЛАШТУВАННЯ ПАРАМЕТРІВ ЕКРАНА.	
Чи було скасовано функцію налаштування екрана?	Перевірте, чи для функції блокування налаштувань екранного меню встановлено значення "вимкнено".
ВІДОБРАЖАЮТЬСЯ ДОВОЛІ ДИВНІ КОЛЬОРИ / ВІДОБРАЖАЄТЬСЯ ЧОРНО-БІЛЕ ЗОБРАЖЕННЯ	
Чи зображення на екрані відображається так, ніби Ви дивитесь на екран крізь целофановий пакет?	Перевірте під'єднання кабелю до комп'ютера. Вийміть і ще раз до кінця вставте графічну карту в комп'ютер. Перевірте, чи для пункту <Color Effect> встановлено значення <Off>.
Чи правильно налаштовано графічну карту?	Налаштуйте графічну карту відповідно до вказівок, поданих у посібнику користувача.

ОБЛАСТЬ ВІДОБРАЖЕННЯ РАПТОМ ПЕРЕМІЩАЄТЬСЯ ДО КРАЮ АБО ДО СЕРЕДИНИ.	
Ви змінювали графічну карту або драйвер?	Натисніть кнопку [AUTO], щоб виконати функцію автоматичного налаштування.
Ви змінювали налаштування роздільної здатності і частоти відповідно до виробу?	Встановіть значення роздільної здатності і частоти для графічної карти відповідно до розділу (Таблиця стандартних режимів передачі сигналу)
Чи правильно налаштовано графічну карту?	Налаштуйте графічну карту відповідно до вказівок, поданих у посібнику користувача.
ЗОБРАЖЕННЯ НЕСФОКУСОВАНЕ.	
Ви змінювали налаштування роздільної здатності і частоти відповідно до виробу?	Встановіть значення роздільної здатності і частоти для графічної карти відповідно до розділу (Таблиця стандартних режимів передачі сигналу)
КОЛІ ВІДОБРАЖАЄТЬСЯ У 16 БІТАХ (16 КОЛЬОРІВ). КОЛЬОРИ НА ЕКРАНІ ЗМІНИЛИСЯ ПІСЛЯ ЗМІНИ ГРАФІЧНОЇ КАРТИ.	
Ви встановили драйвер пристрою?	Windows XP: налаштуйте кольори ще раз, вибравши Control Panel (Панель керування) → Appearance and Themes (Оформлення й теми)→Display (Дисплей) → Settings (Параметри). Windows ME/2000 : налаштуйте кольори ще раз, вибравши Control Panel (Панель керування) → Display (Дисплей) →Settings (Параметри). Windows Vista: змініть налаштування, вибравши пункт Control Panel (Панель керування) → Appearance and Personalization(Оформлення та персоналізація) → Personalization(Персоналізація) → Display settings(Змінити заставку). Windows 7: щоб змінити налаштування кольору, виберіть Control Panel (Панель керування) → Appearance and Personalization(Оформлення та персоналізація) → Display (Дисплей) → Adjust resolution(Настроїти роздільну здатність) → Advanced settings(Додаткові параметри) → Monitor(Монітор). (Детальнішу інформацію див. у посібнику користувача системи Windows комп'ютера.)
Чи правильно налаштовано графічну карту?	Налаштуйте колір ще раз відповідно до нового драйвера графічної карти.
ПІД ЧАС ПІД'ЄДНАННЯ МОНІТОРА З'ЯВЛЯЄТЬСЯ ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ТЕ, ЩО ВИЯВЛЕНО НЕВІДОМИЙ МОНІТОР PLUG&PLAY (VESA DDC).	
Ви встановили драйвер пристрою?	Встановіть драйвер пристрою відповідно до вказівок щодо встановлення драйвера.
Упевніться, що усі функції Plug&Play (VESA DDC) підтримуються, дотримуючись вказівок у посібнику користувача графічної карти.	Встановіть драйвер пристрою відповідно до вказівок щодо встановлення драйвера.
ІЗ ЗОВНІШНІХ КРАЇВ ВИРОБУ Є НЕВЕЛИЧКІ ЧАСТОЧКИ.	
За дизайном колір виробу здається тьмяним, оскільки чорні краї покриті прозорою речовиною. Це не є недоліком виробу.	
ПІД ЧАС ЗАВАНТАЖЕННЯ КОМП'ЮТЕРА ЛУНАЄ ЗВУКОВИЙ СИГНАЛ.	
Якщо сигнал лунає три або більше разів під час завантаження комп'ютера, зверніться до служби обслуговування.	

5-3 ЧАСТІ ЗАПИТАННЯ

ЧАСТІ ЗАПИТАННЯ	СПРОБУЙТЕ ТАКЕ!
Як змінити частоту (частоту оновлення) відеосигналу?	Слід змінити частоту графічної карти. Windows XP: змініть частоту, вибравши пункт Control Panel (Панель керування) → Appearance and Themes (Оформлення й теми) → Display (Дисплей) → Settings (Параметри) → Advanced (Додатково) → Monitor (Монітор), а тоді змініть частоту оновлення у пункті Monitor Settings (Настройки монітора). Windows ME/2000 : Змініть частоту, вибравши пункт Control Panel (Панель керування) → Display (Дисплей) → Settings (Параметри) → Advanced (Додатково) → Monitor (Монітор), а тоді змініть частоту оновлення у пункті Monitor Settings (Настройки монітора). Windows Vista: змініть частоту, вибравши пункт Control Panel (Панель керування) → Appearance and Personalization (Оформлення та персоналізація) → Personalization (Персоналізація) → Display Settings (Параметри дисплея) → Advanced settings (Додаткові параметри) → Monitor (Монітор), а тоді змініть частоту оновлення у пункті Monitor Settings (Настройки монітора). Windows 7: щоб змінити частоту, виберіть Control Panel (Панель керування) → Appearance and Personalization (Оформлення та персоналізація) → Display (Дисплей) → Adjust resolution (Настроїти роздільну здатність) → Advanced settings(Додаткові параметри) → Monitor(Монітор) та змініть частоту кадру в пункті Monitor Settings(Настройки монітора). (Детальніше див. у посібнику користувача комп'ютера або графічної карти).

ЧАСТІ ЗАПИТАННЯ	СПРОБУЙТЕ ТАКЕ!
Як змінити роздільну здатність?	Windows XP: щоб змінити роздільну здатність, натисніть Control Panel (Панель керування) → Appearance and Themes (Оформлення й теми)→Display (Дисплей) → Settings (Параметри). Windows ME/2000 : щоб змінити роздільну здатність, натисніть Control Panel (Панель керування) → Display (Дисплей) →Settings (Параметри). Windows Vista: щоб змінити роздільну здатність, натисніть Control Panel (Панель керування) → Appearance and Personalization(Оформлення та персоналізація) → Personalization(Персоналізація) → Display settings(Змінити заставку). Windows 7: щоб змінити роздільну здатність, виберіть Control Panel (Панель керування) → Appearance and Personalization(Оформлення та персоналізація) → Display (Дисплей) → Adjust resolution(Настроїти роздільну здатність). (Детальніше див. у посібнику користувача комп'ютера або графічної карти).
Як використовувати функцію енергозбереження?	Windows XP: Налаштуйте функцію, вибравши Control Panel (Панель керування) → Appearance and Themes (Оформлення й теми) → Display (Дисплей) → Screen Saver Setting (Екранна заставка) або виконайте налаштування в режимі BIOS комп'ютера. Windows ME/2000 : налаштуйте функцію, вибравши Control Panel (Панель керування) → Display (Дисплей) → Screen Saver Setting (Екранна заставка) або виконайте налаштування в режимі BIOS комп'ютера. Windows Vista: змініть налаштування, вибравши пункт Control Panel(Панель керування)→ Appearance and Personalization(Оформлення та персоналізація) → Personalization(Персоналізація) → Screen Saver(Змінити заставку). Можна також використовувати меню режиму BIOS на ПК. Windows 7: змініть налаштування, вибравши пункт Control Panel(Панель керування)→ Appearance and Personalization(Оформлення та персоналізація) → Personalization(Персоналізація) → Screen Saver(Змінити заставку). Можна також використовувати меню режиму BIOS на ПК. (Детальнішу інформацію див. у посібнику користувача системи Windows комп'ютера.)

6 Додаткова інформація

6-1 Характеристика

МОДЕЛЬ		MD230 / MD230X3 / MD230X6
РК панель	Розмір	23 дюймів (58 см)
	Область зображення	509,76 мм (Г) x 286,74 мм (В)
	Крок піксела	0,2655 мм (Г) x 0,2655 мм (В)
Синхронізація	По горизонталі	30-81 кГц
	По вертикалі	56-60 Гц
Кольори зображення		16,7 млн.
Роздільна здатність	Оптимальна роздільна здатність	1920 x 1080 за частоти 60 Гц
	Максимальна роздільна здатність	1920 x 1080 за частоти 60 Гц
Максимальна частота піксельної синхронізації		186 МГц (аналоговий, DVI, роз’єм для дисплея)
Джерело живлення		Цей виріб підтримує напругу 100 – 240 В. Оскільки стандартне значення напруги відрізняється залежно від країни, перевірте наліпку на тильній стороні виробу.
Роз'єми сигналу		15-контактний D-sub, 24-контактний DVI, 20-контактний DP(Display Port ? роз’єм для дисплея), вхід USB, вихід USB (лише для клавіатури для керування кількома пристроями)
Розміри (ШхВхГ) / Вага	MD230	528,6 x 308,0 x 60,5 мм / 5,6 кг
	MD230X3(L)	1585,8 x 563,0 x 307,2 мм / 24,1 кг
	MD230X3(P)	924,0 x 672,7 x 307,2 мм / 24,1 кг
	MD230X6	1585,8 x 760,3 x 307,2 мм / 43,1 кг
Пластина для кріплення VESA		100 мм x 100 мм
Характеристики середовища	Експлуатація	Температура: 10˚C ~ 40˚C (50˚F ~ 104˚F) Вологість: 10 % - 80 % без конденсації
	Зберігання	Температура: -20˚C ~ 45˚C (-4˚F ~ 113˚F) Вологість: 5 % - 95 % без конденсації

MD230	Обладнання класу B (інформаційне комунікаційне обладнання для використання у побуті) Цей пристрій зареєстровано відповідно до вимог щодо електромагнітної сумісності для побутового використання (клас B). Ним можна користуватися у будь-яких сферах. (Обладнання класу B випромінює менше електромагнітних потоків, ніж обладнання класу A).
MD230X3 / MD230X6	Клас A (обладнання для передачі інформації для промислового використання) До уваги дилерів і користувачів. Цей пристрій зареєстровано відповідно до вимог щодо електромагнітної сумісності для промислового використання (клас A), відповідно ним можна користуватися у непобутових цілях.

VIS	TETE	π [mm]	LONGUEUR [mm]	TYPE
A	FH	4,0	8,0	MACHINE
B	BH		10,0	

La conception et les caractéristiques peuvent être modifiées sans préavis.

6-2 Функція енергозбереження

Цей пристрій забезпечує функцію енергозбереження, що автоматично вимикає екран, коли виріб не використовується певний період час, з метою зменшення споживання енергії. Коли виріб перебуває у режимі енергозбереження, живлення не вимикається і можна увімкнути екран знову натисненням будь-якої клавіші чи клацнувши кнопку миші. Проте функція енергозбереження працює лише коли виріб під'єднано до комп'ютера, що забезпечує функцію енергозбереження.

СТАН		НОРМАЛЬНА РОБОТА	РЕЖИМ ЕНЕРГОЗБЕРЕЖЕННЯ	ЖИВЛЕННЯ ВИМКНЕНО
Споживання енергії	MD230	46 Вт	1 Вт	1 Вт
	MD230X3	138 Вт	3 Вт	3 Вт
	MD230X6	276 Вт	6 Вт	6 Вт

- Насправді споживання електроенергії може відрізнятися від вказаного вище, якщо міняються умови чи параметри системи.
- Щоб повністю припинити споживання електроенергії, вимкніть перемикач або від'єднайте кабель живлення на задній панелі. Виходячи з дому на декілька годин, обов'язково від'єднуйте живлення.

6-3 Як звернутись у компанію SAMSUNG у різних країнах світу

У разі виникнення запитань або зауважень стосовно виробів Samsung звертайтесь у центр обслуговування клієнтів компанії SAMSUNG.

NORTH AMERICA		
CANADA	1-800-SAMSUNG (726-7864)	http://www.samsung.com
MEXICO	01-800-SAMSUNG (726-7864)	http://www.samsung.com
U.S.A	1-800-SAMSUNG (726-7864)	http://www.samsung.com
LATIN AMERICA		
ARGENTINA	0800-333-3733	http://www.samsung.com
BRAZIL	0800-124-421 4004-0000	http://www.samsung.com
CHILE	800-SAMSUNG (726-7864)	http://www.samsung.com
COLOMBIA	01-8000112112	http://www.samsung.com
COSTA RICA	0-800-507-7267	http://www.samsung.com
DOMINICA	1-800-751-2676	http://www.samsung.com
ECUADOR	1-800-10-7267	http://www.samsung.com
EL SALVADOR	800-6225	http://www.samsung.com
GUATEMALA	1-800-299-0013	http://www.samsung.com
HONDURAS	800-27919267	http://www.samsung.com
JAMAICA	1-800-234-7267	http://www.samsung.com
NICARAGUA	00-1800-5077267	http://www.samsung.com
PANAMA	800-7267	http://www.samsung.com
PERU	0-800-777-08	http://www.samsung.com
PUERTO RICO	1-800-682-3180	http://www.samsung.com
TRINIDAD & TOBAGO	1-800-SAMSUNG (726-7864)	http://www.samsung.com
VENEZUELA	0-800-100-5303	http://www.samsung.com
EUROPE		
ALBANIA	42 27 5755	-
AUSTRIA	0810 - SAMSUNG (7267864,€ 0.07/min)	http://www.samsung.com
BELGIUM	02-201-24-18	http://www.samsung.com/be (Dutch) http://www.samsung.com/be_fr (French)
BOSNIA	05 133 1999	-
BULGARIA	07001 33 11	http://www.samsung.com
CROATIA	062 SAMSUNG (062 726 7864)	http://www.samsung.com
CZECH	800 - SAMSUNG (800-726786)	http://www.samsung.com
	Samsung Zrt., česká organizační složka, Oasis Florenc, Sokolovská394/17, 180 00, Praha 8	
DENMARK	70 70 19 70	http://www.samsung.com
FINLAND	030 - 6227 515	http://www.samsung.com

EUROPE		
FRANCE	01 48 63 00 00	http://www.samsung.com
GERMANY	01805 - SAMSUNG (726-7864,€ 0,14/Min)	http://www.samsung.com
GREECE	2106293100	http://www.samsung.com
HUNGARY	06-80-SAMSUNG (726-7864)	http://www.samsung.com
ITALIA	800-SAMSUNG (726-7864)	http://www.samsung.com
KOSOVO	+381 0113216899	-
LUXEMBURG	261 03 710	http://www.samsung.com
MACEDONIA	023 207 777	-
MONTENEGRO	020 405 888	-
NETHERLANDS	0900 - SAMSUNG (0900-7267864) (€ 0,10/Min)	http://www.samsung.com
NORWAY	815-56 480	http://www.samsung.com
POLAND	0 801 1SAMSUNG (172678) 022 - 607 - 93 - 33	http://www.samsung.com
PORTUGAL	80820 - SAMSUNG (726-7864)	http://www.samsung.com
RUMANIA	08010 SAMSUNG (08010 7267864) – doar din rețeaua Romtelecom, tarif local; 021.206.01.10 – din orice rețea, tarif normal	http://www.samsung.com
SERBIA	0700 Samsung (0700 726 7864)	http://www.samsung.com
SLOVAKIA	0800 - SAMSUNG(0800-726 786)	http://www.samsung.com/sk
SPAIN	902 - 1 - SAMSUNG (902 172 678)	http://www.samsung.com
SWEDEN	0771 726 7864 (SAMSUNG)	http://www.samsung.com
SWITZERLAND	0848-SAMSUNG (7267864, CHF 0.08/ min)	http://www.samsung.com/ch http://www.samsung.com/ch_fr (French)
U.K	0330 SAMSUNG (7267864)	http://www.samsung.com
EIRE	0818 717100	http://www.samsung.com
LITHUANIA	8-800-77777	http://www.samsung.com
LATVIA	8000-7267	http://www.samsung.com
ESTONIA	800-7267	http://www.samsung.com
TURKEY	444 77 11	http://www.samsung.com
CIS		
RUSSIA	8-800-555-55-55	http://www.samsung.com
GEORGIA	8-800-555-555	-
ARMENIA	0-800-05-555	-
AZERBAIJAN	088-55-55-555	-
KAZAKHSTAN	8-10-800-500-55-500 (GSM: 7799)	http://www.samsung.com
UZBEKISTAN	8-10-800-500-55-500	http://www.samsung.com
KYRGYZSTAN	00-800-500-55-500	http://www.samsung.com

CIS		
TADJIKISTAN	8-10-800-500-55-500	http://www.samsung.com
UKRAINE	0-800-502-000	http://www.samsung.com/ua http://www.samsung.com/ua_ru
BELARUS	810-800-500-55-500	-
MOLDOVA	00-800-500-55-500	-

ASIA PACIFIC		
AUSTRALIA	1300 362 603	http://www.samsung.com
NEW ZEALAND	0800 SAMSUNG (0800 726 786)	http://www.samsung.com
CHINA	400-810-5858	http://www.samsung.com
HONG KONG	(852) 3698 - 4698	http://www.samsung.com/hk http://www.samsung.com/hk_en/
INDIA	3030 8282, 1800 3000 8282	http://www.samsung.com
INDONESIA	0800-112-8888 021-5699-7777	http://www.samsung.com
JAPAN	0120-327-527	http://www.samsung.com
MALAYSIA	1800-88-9999	http://www.samsung.com
PHILIPPINES	1-800-10-SAMSUNG (726-7864) 1-800-3-SAMSUNG (726-7864) 1-800-8-SAMSUNG (726-7864) 02-5805777	http://www.samsung.com
SINGAPORE	1800-SAMSUNG (726-7864)	http://www.samsung.com
THAILAND	1800-29-3232 02-689-3232	http://www.samsung.com
TAIWAN	0800-329-999	http://www.samsung.com
VIETNAM	1 800 588 889	http://www.samsung.com

MIDDLE EAST		
IRAN	021-8255	http://www.samsung.com http://www.samservice.com
OMAN	800-SAMSUNG (726-7864)	http://www.samsung.com
KUWAIT	183-2255	http://www.samsung.com
BAHRAIN	8000-4726	http://www.samsung.com
EGYPT	08000-726786	http://www.samsung.com
JORDAN	800-22273	http://www.samsung.com
MOROCCO	080 100 2255	http://www.samsung.com
SAUDI ARABIA	9200-21230	http://www.samsung.com
U.A.E	800-SAMSUNG (726-7864)	http://www.samsung.com

AFRICA		
NIGERIA	0800 - SAMSUNG (726-7864)	http://www.samsung.com
SOUTH AFRICA	0860-SAMSUNG (726-7864)	http://www.samsung.com